SAMSUNG

GT-P5110

Посібник користувача

Використання цього посібника

Дякуємо за вибір цього мобільного пристрою Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він надає високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями пристрою.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання пристрою перш за все уважно ознайомтеся з усіма розділами цього посібника та всіма заходами безпеки.
- У наведених у цьому посібнику описах передбачається використання стандартних установок пристрою.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію цього посібника можна знайти на веб-сайті Samsung (*www.samsung.com*).
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або оператора зв'язку.
- Формат і стиль викладення цього посібника основані на операційних системах Android і можуть різнитися залежно від версії операційної системи користувача.
- Програми на цьому пристрої можуть мати інші функції порівняно зі схожими комп'ютерними програмами та не включати всі функції, доступні у версії для комп'ютера.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від регіону або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені сторонніми програмами.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням установок реєстру або зміненням програмного забезпечення операційної системи. Спроби встановлення установок операційної системи, відмінних від запропонованих виробником, може призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт Samsung (*www.samsung.com*).
- Використання програмного забезпечення, звуків, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Позначки

Перш ніж розпочати, ознайомтеся з такими вказівними позначками.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага! – ситуації, у яких може бути пошкоджено цей пристрій або інше обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

► **Див.** – сторінки з пов'язаною інформацією; наприклад: ► стор. 12 (означає «див. сторінку 12»)

→ **Далі** – порядок опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію. Приклад: у списку програм виберіть **Установки** → **Про пристрій** (означає вибір розділу **Установки**, а далі **Про пристрій**)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2012

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу від компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, і Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Медіапрогравач Windows® є зареєстрованим товарним знаком корпорації Microsoft.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® і пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Rovi або її дочірніх компаній і використовуються відповідно до ліцензії.

- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

CE 0168 !

ПРО ВІДЕО У ФОРМАТІ DIVX

DivX® – це формат цифрового відео, створений компанією DivX, LLC, дочірньою компанією корпорації Rovi. Це офіційний пристрій DivX Certified®, який пройшов ретельне тестування для перевірки відтворення відео у форматі DivX. Відвідайте веб-сайт *www.divx.com* для отримання додаткових відомостей і програмних засобів для перетворення файлів на відео у форматі DivX.

ПРО СИСТЕМУ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Цей DivX Certified® потрібно зареєструвати для відтворення придбаних фільмів DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб отримати код реєстрації, перейдіть до розділу DivX VOD у меню настроювання пристрою. Перейдіть на веб-сайт *vod.divx.com*, щоб отримати додаткові відомості про завершення реєстрації.

DivX Certified® для відтворення відео DivX® із роздільною здатністю до HD 720p, включно із платним вмістом.

Зміст

Складання 11

Розпакування 11
Зовнішній вигляд пристрою 12
Клавіші 14
Заряджання акумулятора 14
Вставлення карти пам'яті (додатково) 17

Початок роботи 19

Увімкнення та вимкнення пристрою 19
Використання сенсорного екрана 20
Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 23
Ознайомлення з головним екраном 23
Доступ до програм 28
Запуск декількох програм 31
Настроювання пристрою 31
Введення тексту 36

Інтернет і служби на основі GPS 38

Браузер 38
Game Hub 42
Карти 42
Навігація 44
Місцевий пошук 44
Play Маркет 45
Readers Hub 46
Samsung Apps 46
S Suggest 47

YouTube 47
Голосовий пошук 48

Зв'язок 49
Google Mail 49
Електронна пошта 51
Talk 53
ChatON 54
Месенджер 55
Google+ 55

Розваги 56
Камера 56
Відеоплеєр 64
Галерея 67
Фоторедактор 70
Редактор відео 71
Музичний плеєр 73
Music Hub 76

Особисті відомості 77
Контакти 77
S Planner 79
Нагадування 81

Підключення 82
Підключення USB 82
Wi-Fi 84
Wi-Fi Direct 87
AllShare Play 88
Bluetooth 91

GPS 93
VPN-підключення 94

Інструменти 97
Будильник 97
Калькулятор 98
Завантаження 98
Dropbox 99
Мої файли 100
Polaris Office 102
Google 104
Світовий час 104

Установки 105
Отримання доступу до опцій установок 105
Wi-Fi 105
Bluetooth 105
Використання даних 105
Додаткові установки 106
Режим блокування 107
Звук 107
Дисплей 107
Пам'ять 108
Режим енергозбереження 108
Акумулятор 109
Диспетчер програм 109
Послуги розташування 109
Екран блокування 109
Безпека 110
Мова та спосіб введення 111

Резервне копіювання та скидання 113
Дод. обл. запис 114
Аксесуар 114
Дата і час 114
Доступність 114
Опції розробки 116
Про пристрій 117

Усунення неполадок 118

Предметний покажчик 121

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- короткий посібник користувача.

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, що входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого постачальника Samsung.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Деякі аксесуари можуть виявитись несумісними із цим пристроєм.

Зовнішній вигляд пристрою

› Вигляд спереду

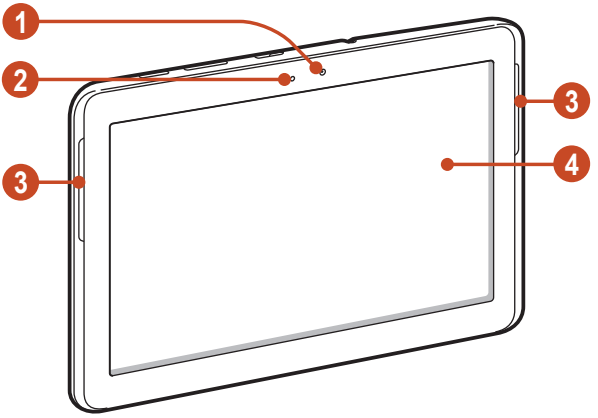

Номер	Функція
1	Об’єктив передньої камери
2	Світлочутливий датчик
3	Динамік
4	Сенсорний екран

Вигляд ззаду

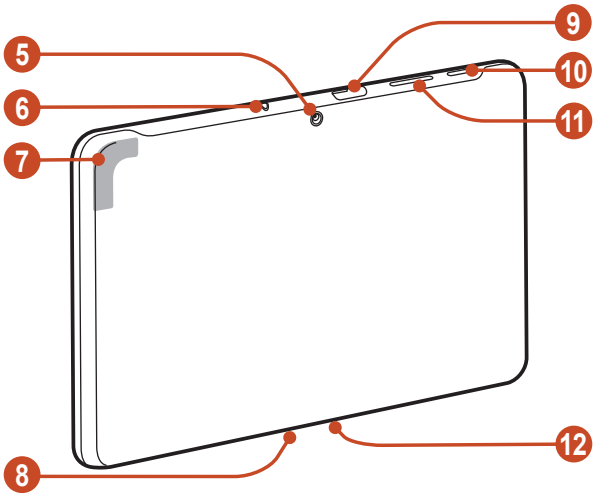

Номер	Функція
5	Об'єктив задньої камери
6	Роз'єм для гарнітури
7	Антена GPS[1]
8	Мікрофон
9	Гніздо для карти пам'яті
10	Клавіша ввімкнення/вимкнення живлення/ скидання/блокування
11	Клавіша гучності
12	Багатофункціональне гніздо

1. Не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Клавіші

Клавіша		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення/ скидання[1]/ блокування	Увімкнення пристрою (натисніть та утримуйте); доступ до опцій пристрою (натисніть та утримуйте); скидання установок пристрою (натисніть і утримуйте протягом 8-10 секунд); вимкнення пристрою, а також блокування чи вимкнення сенсорного екрана.
	Гучність	Регулювання гучності пристрою.

Зарядження акумулятора

Потрібно зарядити акумулятор, якщо він не використовувався протягом тривалого часу чи перед першим використанням пристрою. Для зарядження акумулятора використовуйте лише зарядний пристрій. Акумулятор не можна заряджати за допомогою кабелю USB.

Акумулятор пристрою замінити не можна. У разі виникнення проблем з акумулятором або потреби в його заміні віднесіть пристрій до сервісного центру Samsung.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання нерекомендованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження пристрою.

1. Якщо в роботі пристрою виникають критичні помилки або «зависання», або він не реагує на натискання клавіш, потрібно скинути установки пристрою, щоб відновити його функції.

- Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, пристрій не вмикатиметься навіть під час заряджання. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж увімкнути пристрій.
- Вигляд блока живлення USB може бути різним залежно від країни.

1 Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

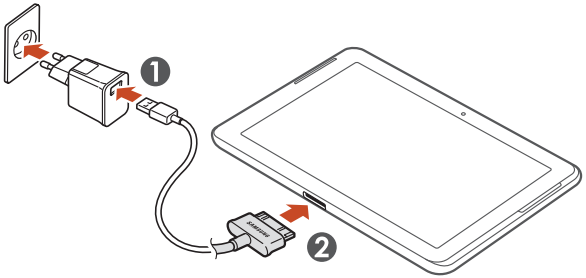

Неправильне підключення кабелю USB може призвести до серйозного пошкодження пристрою або блоку живлення USB. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

2 Під'єднайте блок живлення USB до електричної розетки.

- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте кабель USB від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

3 Після повного заряджання акумулятора спочатку від'єднайте кабель USB від пристрою, а потім блок живлення USB – від розетки.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте блок живлення USB, якщо він не використовується. Якщо на блоці живлення USB немає перемикача живлення, його слід виймати з розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання пристрій має щільно прилягати до розетки.

› Зменшення споживання заряду акумулятора

На цьому пристрої є опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Настроївши наведені нижче опції та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між зарядженнями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації програм.
- Зменшіть тривалість підсвічування.
- Зменшіть яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті (додатково)

Пристрій підтримує карти пам'яті із максимальним обсягом до 32 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм залежно від виробника та типу карти.

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам’яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою або карти пам’яті. Це також може спричинити пошкодження даних, збережених на карті пам’яті.

- Цей пристрій підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту пам’яті, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно її відформатувати.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам’яті.
- Під час вставлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці extSdCard.

1 Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

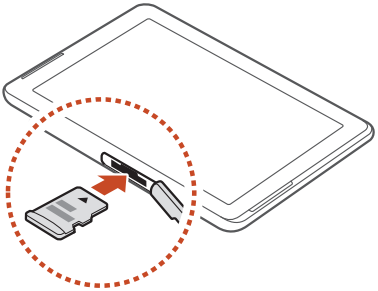

3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

4 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

› Видалення карти пам'яті

Переконайтеся, що карта пам'яті наразі не використовується на пристрої.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам'яті** → **ОК**.

2 Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

3 Обережно натисніть на карту пам'яті, і вона вивільниться із пристрою.

4 Вийміть карту пам'яті.

5 Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

› Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

У списку програм виберіть **Установки** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам'яті** → **Форматування карти пам'яті** → **Видалити всі**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення пристрою

Щоб увімкнути пристрій, натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення.

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти. Для використання програм, які взаємодіють із сервером Google, потрібно створити обліковий запис Google або ввійти в нього.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть та утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення й виберіть **Живлення вимк.** → **ОК**.

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб скористатися лише функціями пристрою, не пов'язаними з роботою в мережі, переключіться в режим без зв'язку. ► стор. 106

Використання сенсорного екрана

Завдяки сенсорному екрану можна з легкістю вибирати об'єкти та користуватися функціями пристрою. Нижче наведено відомості про основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Не натискайте на сенсорний екран нігтями чи гострими предметами. Це може призвести до пошкодження сенсорного екрана або його несправності.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з рідинами. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом рідини.
- Перебування сенсорного екрана у режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

- Перед початком використання пристрою зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимально го функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном можна здійснювати за допомогою таких дій:

Натискання
Натисніть один раз, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.

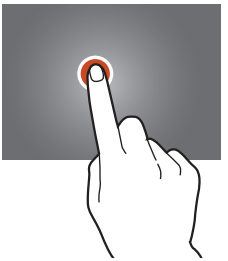

Натискання й утримання
Натисніть на об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд.

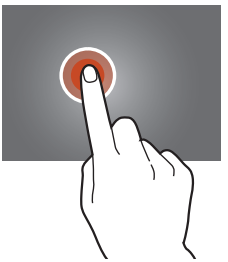

Переміщення
Натисніть на об'єкт і перемістіть його в нове розташування.

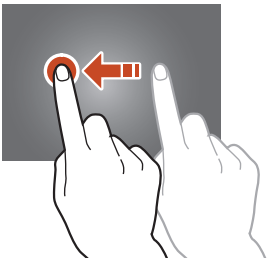

Подвійне натискання
Двічі швидко натисніть на об'єкт.

Проведення
Швидко проведіть вгору, вниз, вліво або вправо для прокручування списків або переходу між екранами.

Зведення
Розвівши два пальці, покладіть їх на екран і зведіть один до одного.

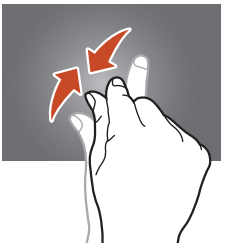

- Сенсорний екран автоматично вимикається, якщо його не використовувати впродовж вказаного проміжку часу. Щоб увімкнути сенсорний екран, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення.
- Можна встановити тривалість очікування перед автоматичним вимкненням екрана. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматичне відключення екрану**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Якщо не використовувати пристрій впродовж вказаного проміжку часу, його сенсорний екран вимикається й блокується разом із клавішами, щоб запобігти небажаним операціям. Щоб заблокувати сенсорний екран і клавіші вручну, натисніть клавішу ввімкнення та вимкнення живлення.

Щоб їх розблокувати, увімкніть екран, натиснувши клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, натисніть на будь-якій ділянці екрана, а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Можна ввімкнути функцію блокування екрана, щоб захистити збережені на пристрої особисті дані та інформацію від використання іншими користувачами й попередити несанкціонований доступ до них. ► стор. 34

Ознайомлення з головним екраном

На головному екрані можна переглянути стан пристрою та отримати доступ до програм.

Головний екран складається з декількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переглянути панелі головного екрана. Можна також вибрати точку у верхній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідну панель.

› Системна панель

З системної панелі, розташованої в нижній частині екрана, можна швидко переходити між екранами, переглядати системну інформацію тощо.



Номер	Функція
1	Повернення на попередній екран.
2	Повернення на головний екран; доступ до віджету «Пошук у Google» або Google Асистента (натисніть і утримуйте).
3	Відкриття списку останніх програм.
4	Запуск програми, яка призначена на клавішу швидкого доступу. Можна змінити клавішу швидкого доступу для запуску програми, вибравши **Установки**→ **Дисплей** → **Швидкий запуск**.
5	Відкриття панелі міні-програм.
6	Перегляд поточного часу та стану пристрою; відкриття області сповіщень.

› Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Підключення до точки доступу Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Використовується служба на основі GPS
	Підключення до комп'ютера
	Нове повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим без зв'язку
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу
	Рівень заряду акумулятора

› Використання області сповіщень

Щоб відкрити область сповіщень, натисніть у правому нижньому куті екрана. Щоб її приховати, виберіть ⨯.

В області сповіщень можна переглянути поточний стан пристрою та скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi. ► стор. 84
- **GPS**: увімкнення або вимкнення функції GPS. ► стор. 93
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму без звуку. вимкнення звуку або встановлення відтворення вібрації в режимі без звуку.
- **Обертан. екрана**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Енергозбереж.**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Режим блок.**: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати, натисніть **Установки** → **Режим блокування**.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth. ► стор. 91
- **Синхр.**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.

Доступність опцій залежить від країни або оператора зв'язку.

› Переміщення об'єктів на головному екрані

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.
Можна додати об'єкт до нової папки або перемістити його на нову панель. Натисніть та утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до пункту **Створити папку** або **Створити сторінку**.

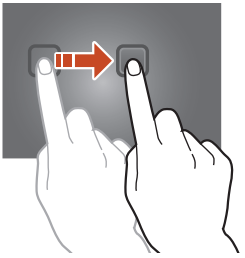

› Видалення об'єктів із головного екрана

Натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в кошик.

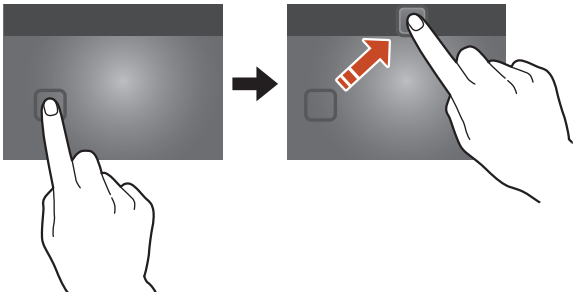

› Додавання панелей на головний екран і видалення їх із нього

Можна додавати або видаляти панелі головного екрана для впорядкування віджетів.

1. Під час перебування на головному екрані покладіть два пальці на екран і зведіть їх, щоб перейти в режим редагування.
2. Щоб додати, видалити або змінити порядок розташування панелей, виконайте одну з таких дій:
   - Щоб видалити панель, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в кошик.
   - Щоб додати нову панель, виберіть .
   - Щоб встановити основну панель головного екрана, виберіть .
   - Щоб змінити порядок розташування панелей, натисніть і утримуйте значок панелі та перетягніть його в нове розташування.
3. Виберіть , щоб повернутися на попередній екран.

› Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості.

Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У списку програм виберіть **Віджети**, щоб відкрити панель віджетів.
2. Прокрутіть панель віджетів вліво або вправо, щоб знайти потрібний віджет.
3. Натисніть і утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран.

Доступ до програм

Запускайте програми та використовуйте усі можливості пристрою. Можна перевпорядкувати список програм відповідно до власних потреб. Крім того, можна завантажити програми з Інтернету для розширення функцій пристрою.

1. Щоб отримати доступ до списку програм, виберіть на головному екрані .
2. Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на інший екран. Можна також вибрати точку в нижній частині екрана, щоб безпосередньо перейти на відповідний екран.
3. Виберіть програму.
4. Виберіть , щоб повернутися на попередній екран. Виберіть , щоб повернутися на головний екран.

- Можна додати на головний екран клавішу швидкого доступу для програми, натиснувши й утримуючи відповідний значок у списку програм.
- Якщо обернути пристрій під час використання певних функцій, інтерфейс також буде повернуто. Щоб інтерфейс не змінював своє положення, натисніть ділянку у правому нижньому куті екрана для відкриття області сповіщень, а потім виберіть **Обертан. екрана**.

› Упорядкування програм

Можна змінити порядок розташування програм у списку програм або згрупувати їх у категорії.

1 У списку програм виберіть → **Редагув.**

2 Натисніть і утримуйте значок програми.

3 Впорядкуйте програми, виконавши одну з таких дій:
- Щоб перемістити програму, перетягніть її в нове розташування.
- Щоб додати програму в нову папку, перетягніть її на значок **Створити папку**.
- Щоб перемістити програму на нову панель, перетягніть її на значок **Створити сторінку**.
- Щоб видалити програму, перетягніть її на значок **Видалити**.

Перетягнувши значок програми до **Відомості про програму**, можна переглянути інформацію про програму.

4 Виберіть **Зберег.**

Завантаження програм

1 У списку програм виберіть **Play Маркет** або **Samsung Apps**.

2 Знайдіть і завантажте на пристрій програму.

Щоб інсталювати програми, завантажені з інших джерел, виберіть **Установки** → **Безпека** → **Невідомі ресурси**.

Видалення програм

1 У списку програм виберіть → **Видалити**.

2 Виберіть на значку програми, а потім виберіть **ОК**.

Можна видалити лише завантажені вами програми.

Доступ до програм, які нещодавно використовувались

1 Виберіть , щоб переглянути програми, які нещодавно використовувалися.

2 Виберіть програму.

Запуск декількох програм

Цей пристрій дає змогу одночасно використовувати декілька програм. Щоб запустити декілька програм, виберіть під час використання програми. Потім виберіть на головному екрані іншу програму, яку потрібно запустити.

› Керування програмами

Можна керувати декількома програмами за допомогою диспетчера завдань.

1. Виберіть → **Дисп. завдань** → **Активні програми**.
   Диспетчер завдань запускає та показує активні програми.
2. Для керування активними програмами виконайте одну з таких дій:
   - Щоб перейти від однієї програми до іншої, виберіть потрібну програму зі списку.
   - Щоб закрити програму, виберіть **Зав.**
   - Щоб закрити всі активні програми, виберіть **Завершити всі**.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, змінивши установки за своїм смаком.

› Змінення мови інтерфейсу

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Мова та спосіб введення** → **Мова**.
2. Виберіть мову.

Увімкнення або вимкнення звуків, відтворюваних у разі натискання

У списку програм виберіть **Установки** → **Звук** → **Звуки в разі натискання**.

Регулювання гучності пристрою

1. Натисніть клавішу гучності вгору або вниз.
2. Виберіть і перетягніть повзунки, щоб відрегулювати рівень гучності для кожного звуку.

Перехід у режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звуки пристрою, виконайте одну з таких дій:

- Натисніть ділянку у правому нижньому куті екрана, щоб відкрити область сповіщень, а потім виберіть **Звук**.
- Натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення та вимкнення живлення, а потім виберіть .

Вибір заставки для головного екрана

1. Натисніть і утримуйте пусту ділянку на головному екрані.
2. Виберіть **Встановити заставку** → **Головний екран** → виберіть папку із зображеннями → виберіть зображення.

Змінення шрифту інтерфейсу

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Стиль шрифту**.
2. Виберіть шрифт.

› Регулювання яскравості дисплея

На пристрої є світлочутливий датчик, який може визначити умови освітлення та автоматично відрегулювати яскравість дисплея. Також можна встановити яскравість дисплея вручну.

Рівень яскравості дисплея впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

Встановлення автоматичного регулювання яскравості

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
2. Встановіть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
3. Виберіть **OK**.

   Рівень яскравості автоматично збільшуватиметься у світлому середовищі та зменшуватиметься – в темному.

Регулювання яскравості вручну

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.
2. Зніміть прапорець поряд з опцією **Автоматична яскравість**.
3. Перетягніть повзунок вліво або вправо.
4. Виберіть **OK**.

› Блокування пристрою

Можна заблокувати пристрій, активувавши функцію блокування екрана.

- Якщо ви забули пароль, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи особистої інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Розблокування розпізнаванням обличчя

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Розбл. розпізн. облич.**
2. Виберіть **Далі** → **Налаштувати це** → **Продовжити**.
3. Налаштуйте пристрій так, щоб обличчя розташовувалось всередині фігури.
4. Якщо обличчя сфотографовано правильно, виберіть **Продовжити**.
5. Завершіть настроювання резервного PIN-коду або зразка.

Встановлення блокування зразком

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.
2. Ознайомтеся із вказівками на екрані та прикладами зразків, а потім виберіть **Далі**.
3. Накресліть зразок, з'єднавши принаймні 4 точки, і виберіть **Продовж.**
4. Накресліть зразок ще раз для підтвердження й виберіть **Підтвердити**.
5. Завершіть настроювання резервного PIN-коду.

Якщо ви забули зразок розблокування, можна вимкнути функцію блокування екрана за допомогою резервного PIN-коду.

Встановлення блокування PIN-кодом

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.
2. Введіть новий PIN-код і виберіть **Продовж.**
3. Введіть PIN-код ще раз і виберіть **ОК**.

Встановлення блокування паролем

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **ОК**.

› Увімкнення функції пошуку свого мобільного пристрою

У разі втрати чи викрадення пристрою можна переглянути його поточне розташування на веб-сайті SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Щоб скористатися цією функцію, потрібно створити обліковий запис Samsung для віддаленого керування пристроєм через Інтернет.

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Безпека** → **Віддалене керування** → **ОК** → **Дод. обл. запис**.
2. Виберіть **Вхід**.
   Щоб створити обліковий запис Samsung, виберіть **Створити обл.запис**.
3. Введіть адресу електронної пошти та пароль до облікового запису Samsung, а потім виберіть **Вхід**.
4. Перетягніть повзунок вгорі екрана.

Введення тексту

Текст можна ввести, промовляючи слова в мікрофон, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

Введення тексту підтримується не всіма мовами. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

› Змінення режиму введення тексту

Виберіть на системній панелі, а потім виберіть спосіб введення тексту.

› Введення тексту за допомогою функції голосового введення Google

1. Щоб додати мови введення для функції розпізнавання голосу, виберіть мову → **Додати інші мови**.
2. Промовте текст у мікрофон.
3. Завершивши, виберіть **Швидко торкніться, щоб призупинити**.

› Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи розчерки на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

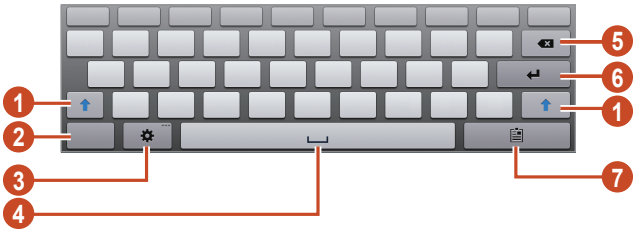

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Змінення режимів введення тексту.
3	Доступ до установок клавіатури; натисніть і утримуйте , щоб перейти в режим рукописного введення або ввести текст за допомогою голосу.
4	Вставлення пробілу.
5	Видалення введеного тексту.
6	Початок нового рядка.
7	Додавання об'єкта з буфера обміну.

› Копіювання та вставлення тексту

У полі введення тексту можна скористатися функцією копіювання та вставлення тексту в іншу програму.

1. Натисніть і утримуйте фрагмент тексту.
2. Перетягніть або , щоб вибрати текст, який потрібно скопіювати.
3. Виберіть **Копіювати** або **Вирізати**, щоб додати текст у буфер обміну.
4. В іншій програмі помістіть курсор у місце, де потрібно вставити текст.
5. Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буфера обміну в поле введення тексту.

Інтернет і служби на основі GPS

Браузер

Перегляд обраних веб-сторінок і створення закладок.

- Ця функція може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.
- Доступність значків залежить від країни або оператора зв'язку.

› Перегляд веб-сторінок

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу, а потім виберіть **Перейти**.
3. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Відкриття нового вікна.
2	Закриття поточного вікна.
3	Перехід до попередніх або наступних веб-сторінок в історії.

Номер	Функція
4	Перезавантаження поточної веб-сторінки. Під час перезавантаження веб-сторінок цей значок змінюється на ✕.
5	Введення веб-адреси або ключового слова.
6	Отримання доступу до опцій браузера.
7	Перегляд закладок, збережених сторінок та останньої історії перебування в Інтернеті.
8	Активація поля введення URL-адреси.
9	Створення закладки для поточної веб-сторінки.

Під час перегляду веб-сторінки використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб відкрити нове вікно, виберіть ☰ → **Нова вкладка**.
- Щоб відкрити нове вікно без збереження даних браузера, виберіть ☰ → **Нов.анонім. вкладка**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для поточної веб-сторінки на домашньому екрані, виберіть ☰ → **Додати на головний екран**.
- Щоб надіслати веб-адресу іншим користувачам, виберіть ☰ → **Надіслати сторінку**.
- Щоб здійснити пошук тексту на веб-сторінці, виберіть ☰ → **Знайти на стор.**
- Щоб перейти в режим перегляду повної версії сторінки, виберіть ☰ → **Версія для ПК**.
- Щоб зберегти поточну веб-сторінку для подальшого перегляду в режимі без зв'язку, виберіть ☰ → **Зберегти для перегляду в режимі без зв'язку**. Щоб переглянути збережені сторінки, виберіть ★ → **Збережені сторінки**.

- Щоб переглянути історію завантажень, виберіть → **Завантаження**.
- Щоб надрукувати веб-сторінку за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити установки браузера, виберіть → **Установки**.

› Пошук відомостей за допомогою голосу

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Виберіть поле введення URL-адреси.
3. Виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою. Пристрій здійснить пошук веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.
4. Виберіть результат пошуку.

› Створення закладок для обраних веб-сторінок

Якщо відома веб-адреса веб-сторінки, можна додати закладку вручну.

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Введіть веб-адресу або перейдіть до веб-сторінки.
3. Виберіть ★.
4. Введіть ім'я закладки та виберіть **ОК**.

Щоб переглянути закладки, виберіть → **Закладки**. У списку закладок, натисніть і утримуйте закладку, щоб отримати доступ до таких опцій:

- Щоб відкрити веб-сторінку в поточному вікні, виберіть **Відкрити**.
- Щоб відкрити нове вікно, виберіть **Відкрити в новій вкладці**.
- Щоб редагувати відомості про закладку, виберіть **Редагувати закладку**.
- Щоб додати клавішу швидкого доступу для закладки на домашній екран, виберіть **Додати на головний екран**.
- Щоб надіслати веб-адресу поточної веб-сторінки іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ до посилання**.
- Щоб скопіювати веб-адресу поточної веб-сторінки, виберіть **Скопіювати URL**.
- Щоб видалити закладку, виберіть **Видалити закладку**.
- Щоб встановити веб-сторінку як домашню сторінку браузера, виберіть **Встановити як домашню сторінку**.

› Завантаження файлів з Інтернету

У разі завантаження файлів або програм з Інтернету вони автоматично зберігаються у внутрішній пам'яті пристрою.

Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди пристрою. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

1. У списку програм виберіть **Браузер**.
2. Знайдіть і завантажте на пристрій файл або програму.

› Перегляд останньої історії

1 У списку програм виберіть **Браузер** → → **Історія**.

2 Виберіть веб-сторінку, до якої потрібно отримати доступ.

Game Hub

Отримання доступу до ігор та їх завантаження.

1 У списку програм виберіть **Game Hub**.

2 Виберіть послугу ігор.

3 Знайдіть і завантажте ігри з онлайн-крамниці.

Доступність ігор залежить від країни або оператора зв'язку.

Карти

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, пошуку місць і отримання маршрутів.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для пошуку поточного розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування. ► стор. 93

› Пошук розташувань

1 У списку програм виберіть **Карти**.
На мапі відобразиться ваше поточне розташування.

2 Виберіть **Шук. на Картах**.

3 Введіть ключове слово для розташування та виберіть .
Для пошуку розташування за допомогою голосу виберіть .

4 Виберіть розташування для перегляду його відомостей.

Під час перегляду мапи використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх.
- Щоб переглянути всі результати пошуку, виберіть **Результати пошуку**.
- Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть . Щоб перейти в режим перегляду мапи з використанням компасу, у якому орієнтація мапи змінюється під час переміщення пристрою, виберіть .
- Щоб здійснити пошук розташованих поблизу місць, виберіть .
- Щоб отримати маршрути до певного пункту призначення, виберіть .
- Щоб додати на мапі шари з додатковими відомостями або змінити режим перегляду, виберіть .
- Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску з іменем розташування, а потім виберіть або → **Додати зірочку**.
- Щоб зберегти мапу та переглянути її в автономному режимі, виберіть → **Офлайн-доступ**. Щоб переглянути збережену мапу, виберіть → **Мої місця** → **ОФЛАЙН**.

› Отримання рекомендацій з навігації до певного пункту призначення

1. У списку програм виберіть **Карти**.
2. Виберіть .
3. Введіть адреси початкового розташування та пункту призначення.

   Щоб ввести адресу зі списку контактів чи місць, позначених зірочкою, або вибрати точку на мапі, виберіть → виберіть опцію.
4. Виберіть спосіб подорожування, а потім виберіть **Готово**.

   Маршрут буде позначено на мапі. Залежно від вибраного способу подорожування можна побачити декілька маршрутів.
5. Завершивши, виберіть → **Очистити карту**.

Навігація

Отримання голосових підказок з навігації до пункту призначення.

- Навігаційні мапи, ваше поточне розташування та інші навігаційні дані можуть відрізнятися від фактичного розташування. Слід завжди звертати увагу на дорожні умови, рух транспорту та інші фактори, що впливають на керування, а також дотримуватися під час керування всіх правил безпеки та попереджень.
- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Навігація**.

2 Введіть пункт призначення, скориставшись одним із таких способів:

- **Сказати пункт признач.**: введення пункту призначення за допомогою голосу.
- **Ввести місце признач.**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
- **Контакти**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
- **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення з місць, позначених зірочкою.

3 Інсталюйте необхідне програмне забезпечення, а потім скористайтеся функціями навігації.

Місцевий пошук

Пошук компаній і пам'яток.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Місцевий пошук**.

2 Щоб здійснити пошук компаній або пам'яток, розташованих неподалік від певного розташування, виберіть потрібне розташування → **Введіть адресу**.

3 Виберіть категорію.

Пристрій здійснить пошук розташованих неподалік місць, пов'язаних із категорією.

4 Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

Можна додати більше категорій, вибравши → **Додати пошук**.

Play Маркет

Функції пристрою можна розширити, інсталювавши додаткові програми. Play Маркет дає змогу швидко та легко придбати програми для мобільного пристрою.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Файли користувачів завантажених програм зберігатимуться у внутрішній пам'яті.

› Завантаження програм

1 У списку програм виберіть **Play Маркет**.

2 Знайдіть і завантажте на пристрій програму.

Після завершення завантаження програма буде інстальована автоматично.

› Видалення програм

1 У списку програм виберіть **Play Маркет**.

2 Виберіть .

3 Виберіть об'єкт.

4 Виберіть **Видалити** → **ОК**.

Readers Hub

Отримання доступу до різноманітних текстових матеріалів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Readers Hub**.

2 Виберіть тип текстового матеріалу.

3 Знайдіть і завантажте текстовий матеріал з онлайн-крамниці.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу з легкістю завантажувати безліч програм і оновлень для цього пристрою. Завдяки повністю оптимізованим програмам від Samsung Apps пристрій може стати ще інтелектуальнішим. Познайомтеся з корисними програмами, що наразі пропонуються, і покращте своє мобільне життя.

1 У списку програм виберіть **Samsung Apps**.

2 Знайдіть і завантажте програми на пристрій.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Для отримання докладних відомостей відвідайте веб-сайт *www.samsungapps.com* або зверніться до брошури Samsung Apps.

S Suggest

Знайдіть і завантажте найновіші програми, які пропонує компанія Samsung. У списку програм виберіть **S Suggest**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

YouTube

Перегляд і завантаження відео за допомогою служби обміну відео YouTube™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Відтворення відео

1. У списку програм виберіть **YouTube**.
2. Виберіть відео.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

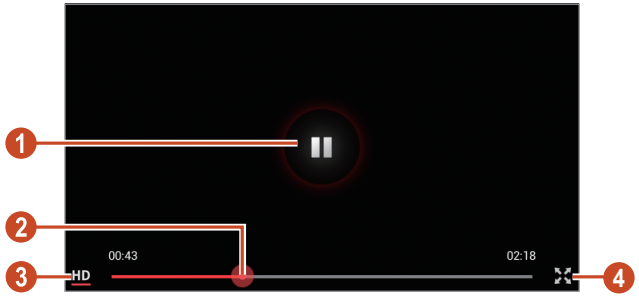

Номер	Функція
1	Призупинення або поновлення відтворення.
2	Прокручування вперед або назад у межах файла в разі перетягування смуги.

Номер	Функція
3	Змінення якості відображення.
4	Відтворення відео в повноекранному режимі.

› Завантаження відео

1 У списку програм виберіть **YouTube**.

2 Виберіть свій обліковий запис Google, якщо його зв'язано з YouTube.

Також можна виберіть **Дод. обл. запис** і зареєструвати обліковий запис для входу в YouTube.

3 Виберіть → категорію → відео.

Якщо відео завантажується вперше, виберіть тип мережі для здійснення завантаження.

4 Введіть відомості про завантажуване відео та виберіть **ЗАВАНТАЖИТИ**.

Голосовий пошук

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Голосовий пошук**.

2 Промовте ключове слово в мікрофон.

Пристрій здійснить пошук веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

3 Виберіть результат пошуку.

Зв'язок

Google Mail

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти за допомогою поштової служби Google Mail™.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Ця функція може називатися інакше залежно від країни або оператора зв'язку.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Google Mail** → .
2. Виберіть поле введення одержувачів і введіть адресу електронної пошти.
3. Виберіть поле введення теми та введіть тему.
4. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.
5. Виберіть і вкладіть файл.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **НАДІСЛ.**

У режимі без зв'язку повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено.

Перегляд повідомлення електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть , щоб оновити список повідомлень.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб перейти до наступного або попереднього повідомлення, прокрутіть вправо або вліво.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб додати повідомлення до списку обраного, виберіть .
- Щоб переглянути вкладення, виберіть **ПЕРЕГЛЯНУТИ**. Щоб зберегти його на пристрої, виберіть **ЗБЕРЕГТИ**.
- Щоб здійснити пошук повідомлення, виберіть .
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб додати позначку до повідомлення, виберіть → **Змінити мітки**.
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть → **Позн. як непроч.**
- Щоб позначити повідомлення як важливе, виберіть → **Позначити як важливу**.
- Щоб приховати повідомлення, виберіть → **Ігнор.** Щоб переглянути приховані повідомлення, виберіть **Уся пошта** зі списку позначок.
- Щоб додати повідомлення до списку небажаної пошти, виберіть → **Повід. про спам**.
- Щоб надіслати повідомлення компанії Google щодо фішингової атаки, виберіть → **Повідомити про фішинг**.
- Щоб оновити список повідомлень, виберіть → **Оновити**.
- Щоб настроїти установки для кожної з позначок, виберіть → **Керувати мітками**.
- Щоб змінити установки електронної пошти, виберіть → **Налаштування**.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від облікового запису електронної пошти та орієнтації пристрою.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

› Настроювання облікового запису електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Email**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль.
3. Натисніть **Далі**. Щоб ввести деталі облікового запису вручну, виберіть **Настр. вручну**.
4. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення електронної пошти будуть завантажені на пристрій. У разі створення двох або більше облікових записів між ними можна переключатися. Виберіть ім'я облікового запису вгорі екрана, а потім виберіть обліковий запис, з якого потрібно отримати повідомлення.

› Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У списку програм виберіть **Email** → .
2. Додайте одержувачів.
   - Введіть адреси електронної пошти вручну, розділивши їх крапкою з комою або комою.
   - Виберіть адреси електронної пошти зі списку контактів, вибравши .
3. Виберіть поле введення теми та введіть тему.
4. Виберіть поле введення тексту та введіть текст повідомлення електронної пошти.

5 Виберіть і вкладіть файл.

6 Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслат.**

У режимі без зв'язку повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено.

› Перегляд повідомлення електронної пошти

1 У списку програм виберіть **Email**.

2 Виберіть , щоб оновити список повідомлень.

3 Виберіть повідомлення електронної пошти.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції:

- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть .
- Щоб видалити повідомлення, виберіть .
- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, виберіть → **Відмітити як непрочитане**.
- Щоб перемістити повідомлення в іншу папку, виберіть → **Перемістити**.
- Щоб зберегти повідомлення на пристрої, виберіть → **Зберег. повід. Email**. Повідомлення буде збережено в меню **Мої файли** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Щоб відсортувати повідомлення, виберіть → **Сортувати за**.
- Щоб змінити режим перегляду списку повідомлень, виберіть → **Режим перегляду**.
- Щоб надрукувати повідомлення за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.

- Щоб зберегти адреси електронної пошти одержувачів у телефонній книзі як групу контактів, виберіть → **Зберегти як групу**.
- Щоб видалити всі повідомлення, виберіть → **Видалити всі**.
- Щоб змінити установки електронної пошти, виберіть → **Установки**.
- Щоб зберегти вкладення на пристрої, виберіть вкладку вкладення → .

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від облікового запису електронної пошти та орієнтації пристрою.

Talk

Обмін миттєвими повідомленнями із друзями та родичами за допомогою служби обміну миттєвими повідомленнями Google Talk™.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Встановлення стану

1. У списку програм виберіть **Talk**.
2. Виберіть обліковий запис Google.
3. Настройте стан, зображення та повідомлення.

› Додавання контакту до списку друзів

1. У списку програм виберіть **Talk** → .
2. Введіть адресу електронної пошти друга, а потім виберіть **ГОТОВО**.

   Коли друг прийме запрошення, його або її буде додано до вашого списку друзів.

› Початок розмови

1 У списку програм виберіть **Talk**.

2 Виберіть контакт зі списку друзів.
Відкриється вікно розмови.

3 Введіть повідомлення та надішліть його.
- Щоб додати інших контактів до розмови, виберіть → **Додати до чату**.
- Щоб скористатися відеочатом, виберіть .
- Щоб скористатися голосовим чатом, виберіть .

4 Виберіть → **Заверш. чат**, щоб завершити розмову.

ChatON

Використання ChatON для надсилання та отримання миттєвих повідомлень з будь-якого пристрою, який має номер мобільного телефону.

1 У списку програм виберіть **ChatON**.

Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання облікового запису.

2 Введіть повідомлення та надішліть його.

Месенджер

Обмін миттєвими повідомленнями із друзями та родичами за допомогою програми обміну миттєвими повідомленнями Google+.

1 У списку програм виберіть **Месенджер**.

Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання облікового запису.

2 Введіть повідомлення та надішліть його.

Google+

Отримання доступу до соціальної мережі Google. Можна створити групи для надсилання та отримання миттєвих повідомлень і завантаження фотографій.

1 У списку програм виберіть **Google+**.

Якщо програма використовується вперше, дотримуйтеся вказівок на екрані для завершення настроювання облікового запису.

2 Виберіть → функція соціальної мережі.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео.

- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

› Фотографування

1. У списку програм виберіть **Камера**.
2. Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

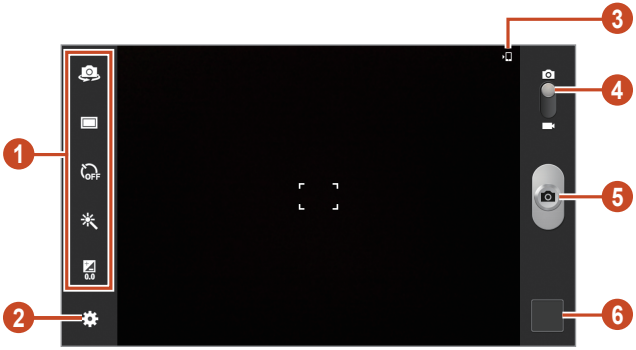

Номер	Функція
1	Використання клавіш швидкого доступу камери. • : переключитися на передню камеру для зйомки автопортрета. • : змінення режиму зйомки. ► стор. 59 • : вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії. • : застосування спеціального ефекту. • : вибір значення експозиції для змінення яскравості. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ► стор. 64
2	Змінення установок камери.
3	Перегляд місця збереження.
4	Перехід у режим відеокамери.
5	Зйомка фотографії.
6	Перегляд зроблених фотографій.

3 Виберіть , щоб зробити фотографію.
Фотографію буде автоматично збережено.

Зробивши фотографію, виберіть засіб перегляду зображень, щоб її переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб додати фотографію до списку обраного, виберіть .
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть .

- Щоб видалити фотографію, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть → **Слайд-шоу** → **Розпочати слайд-шоу**. Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб змінити установки для слайд-шоу, виберіть → **Слайд-шоу** → **Установки слайд-шоу**.
- Щоб додати теги до обличчя на фотографії, виберіть → **Тег обличчя**. ► стор. 68
- Щоб додати фотографію до буфера обміну, виберіть → **Копіювати в буфер обміну**.
- Щоб повернути фотографію проти годинникової стрілки, виберіть → **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути фотографію за годинниковою стрілкою, виберіть → **Обернути праворуч**.
- Щоб обрізати частину зображення, виберіть → **Обрізати**.
- Щоб відредагувати фотографію за допомогою редактора зображень, виберіть → **Редагув.** ► стор. 70
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення контакту, виберіть → **Встановити як**.
- Щоб надіслати фотографію користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії, виберіть → **Спільний доступ до фотографій абонента**.
- Щоб надрукувати фотографію за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть → **Перейменувати**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть → **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб переглянути відомості про фотографію, виберіть → **Деталі**.

› Змінення режиму зйомки

Для фотографування можна використовувати різні режими зйомки. Щоб змінити режим зйомки, виберіть ⚙ → **Режим зйомки** → виберіть опцію.

Опція	Функція
Панорама	Зйомка панорамних фотографій.
Спільний доступ до знімків	Зробити фото та надіслати іншим через Wi-Fi Direct.
Спільний доступ до знімків	Зробити фото та надіслати іншим за допомогою Wi-Fi Direct.
Спільний доступ до фотографій абонента	Встановлення автоматичного розпізнавання обличчя людини, для якої встановлено тег на фотографії, і надсилання останньої цій людині.
Знім. посміш.	Автоматичне розпізнавання облич людей для полегшення фотографування їхніх усміхнених облич.

› Настроювання установок камери

Перед фотографуванням виберіть ⚙, щоб отримати доступ до наведених нижче опцій:

Опція	Функція
Редагувати клавіші шв. доступу	Змінення клавіш швидкого доступу для найчастіше використовуваних опцій.
Автопортрет	Зйомка автопортретів за допомогою об'єктива передньої камери.
Режим зйомки	Змінення режиму зйомки. ► стор. 59
Ефекти	Застосування спеціального ефекту.

Опція	Функція
Сюжетний режим	Змінення сюжетного режиму.
Значення витримки	Вибір значення експозиції для змінення яскравості.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед автоматичною зйомкою фотографії.
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Вказівки	Відображення ліній сітки на екрані попереднього перегляду.
Тег GPS	Зазначення на фотографіях відомостей про розташування. • Щоб покращити прийом сигналів GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов. • Ваше розташування може бути зазначено на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб цього уникнути, вимкніть установку «Тег GPS».
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.
Місце збереж.	Вибір місця розташування в пам'яті для збереження нових фотографій.
Скинути	Скидання установок камери.

› Відеозйомка

1. У списку програм виберіть **Камера**.
2. Перетягніть повзунок, щоб перейти в режим відеокамери.
3. Спрямуйте об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

Номер	Функція
1	Використання клавіш швидкого доступу відеокамери. • : переключитися на передню камеру, щоб знімати себе. • : змінення режиму записування (для вкладення в повідомлення або збереження у звичайному форматі). • : вибір тривалості затримки перед автоматичним початком відеозйомки. • : застосування спеціального ефекту. • : вибір значення експозиції для змінення яскравості. Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються. ▶ стор. 64
2	Змінення установок відеокамери.

Номер	Функція
3	Перегляд місця збереження.
4	Перехід у режим камери.
5	Відеозйомка.
6	Перегляд знятих відео.

4 Виберіть , щоб розпочати записування.

5 Виберіть , щоб зупинити записування.
Відео буде автоматично збережено.

Відеокамера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть засіб перегляду зображень, щоб його переглянути.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть .
- Щоб додати відео до списку обраного, виберіть .
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити відео, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть → **Слайд-шоу** → **Розпочати слайд-шоу**. Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб змінити установки для слайд-шоу, виберіть → **Слайд-шоу** → **Установки слайд-шоу**.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть → **Перейменувати**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть → **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть → **Деталі**.

› Настроювання установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій:

Опція	Функція
Редагувати клавіші шв. доступу	Змінення клавіш швидкого доступу для найчастіше використовуваних опцій.
Зйомка передн. камерою	Переключитися на передню камеру, щоб знімати себе.
Режим відеозйомки	Змінення режиму зйомки (для вкладення в повідомлення або збереження у звичайному форматі).
Ефекти	Застосування спеціального ефекту.
Значення витримки	Вибір значення експозиції для змінення яскравості.
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Роздільна здатність	Вибір роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Вказівки	Відображення ліній сітки на екрані попереднього перегляду.
Якість відео	Встановлення якості відео.
Місце збереж.	Вибір розташування в пам'яті для зберігання знятих відео.
Скинути	Скидання установок відеокамери.

› Змінення значків клавіш швидкого доступу

Можна додавати або видаляти клавіші швидкого доступу для опцій, що часто використовуються.

1. На екрані попереднього перегляду виберіть → **Редагувати клавіші шв. доступу**.
2. Натисніть і утримуйте значок зі списку опцій, а потім перетягніть його в область клавіш швидкого доступу.

   Щоб видалити клавіші швидкого доступу, натисніть і утримуйте значок, а потім перетягніть його до списку опцій.
3. Натисніть на екран, щоб повернутися на екран попереднього перегляду.

Відеоплеєр

Використання відеоплеєра.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Відтворення відео

1. У списку програм виберіть **Відеоплеєр**.
2. Виберіть відео.

3 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

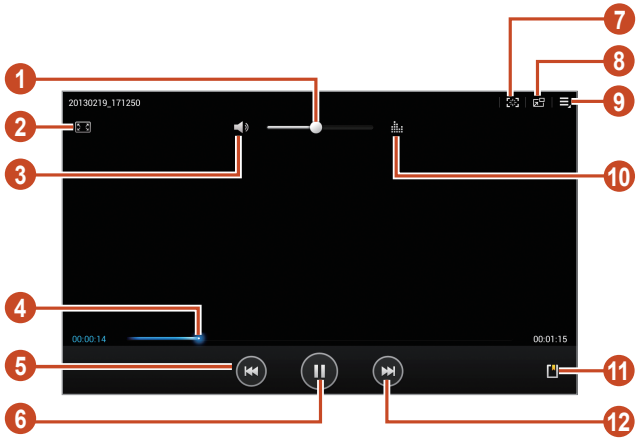

Номер	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Змінення пропорцій екрана відео.
3	Вимкнення звуку.
4	Прокручування вперед або назад у межах файла в разі перетягування або натискання смуги.
5	Відтворення з початку; перехід до попереднього файла (натисніть і утримуйте протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
6	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
7	Зробіть знімок екрана.

Номер	Функція
8	Перегляд відео у спливаючому вікні. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран відео.
9	Отримання доступу до опцій відеоплеєра.
10	Вибір звукового ефекту.
11	Створення закладки.
12	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Під час відтворення виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб вирізати фрагмент відео, виберіть **Обробити**.
- Щоб прослухати аудіо через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб відредагувати відео за допомогою редактора відео, виберіть **Редактор відео**.
- Щоб переглянути закладки, виберіть **Закладки**. Ця опція з'являється в разі збереження закладки під час відтворення.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть **Деталі**.
- Щоб встановити автоматичне вимкнення відеоплеєра через вказаний проміжок часу, виберіть **Час, встановлений для автовимкнення відео**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть **Установки**.

Галерея

Перегляд зображень і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Перегляд зображень

1 У списку програм виберіть **Галерея**.

2 Виберіть папку → виберіть зображення.

Під час перегляду зображень використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші зображення, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх. Щоб повернутися до вихідного масштабу, двічі натисніть на екран.
- Щоб додати зображення до списку обраного, виберіть ★.
- Щоб надіслати зображення іншим користувачам, виберіть .
- Щоб видалити зображення, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу, виберіть → **Слайд-шоу** → **Розпочати слайд-шоу**. Натисніть на екран, щоб припинити відтворення слайд-шоу.
- Щоб змінити установки для слайд-шоу, виберіть → **Слайд-шоу** → **Установки слайд-шоу**.
- Щоб додати теги до обличчя на фотографії, виберіть → **Тег обличчя**. ► стор. 68
- Щоб додати зображення до буфера обміну, виберіть → **Копіювати в буфер обміну**.

- Щоб повернути зображення проти годинникової стрілки, виберіть → **Обернути ліворуч**.
- Щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою, виберіть → **Обернути праворуч**.
- Щоб обрізати частину зображення, виберіть → **Обрізати**.
- Щоб відредагувати зображення за допомогою редактора зображень, виберіть → **Редагув.** ▶ стор. 70
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення контакту, виберіть → **Встановити як**.
- Щоб надіслати фотографію користувачу, обличчя якого позначено тегом на фотографії, виберіть → **Спільний доступ до фотографій абонента**.
- Щоб надрукувати зображення за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть → **Друк**. Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб змінити ім'я файла, виберіть → **Перейменувати**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть → **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб переглянути відомості про зображення, виберіть → **Деталі**.

Доступні опції можуть різнитися залежно від вибраної папки.

› Позначення облич на фотографіях

Відомості щодо позначення облич на зображеннях для передавання повідомлень до соціальних мереж за допомогою клавіш швидкого доступу до тегів облич.

Може статися помилка під час розпізнавання обличчя залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів на тілі.

1 У списку програм виберіть **Галерея**.

2 Виберіть зображення.

3 Виберіть → **Тег обличчя** → **Увімкнено**.

Розпізнані обличчя відобразяться у рамці. Якщо обличчя не розпізнано автоматично, натисніть та утримуйте ділянку обличчя для додавання рамки вручну.

4 Виберіть розпізнане обличчя → **Додати ім'я**.

5 Виберіть ім'я особи зі списку контактів.

Контакт буде зв'язано з обличчям на фотографії. Якщо тег обличчя відображається із ім'ям, виберіть тег обличчя та скористайтеся доступними опціями.

› Відтворення відео

1 У списку програм виберіть **Галерея**.

2 Виберіть папку → виберіть відео (зі значком).

3 Виберіть , щоб розпочати відтворення.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою клавіш. ► стор. 65

Під час відтворення виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб вирізати фрагмент відео, виберіть **Обробити**.
- Щоб прослухати аудіо через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб відредагувати відео за допомогою редактора відео, виберіть **Редактор відео**.
- Щоб переглянути закладки, виберіть **Закладки**. Ця опція з'являється в разі збереження закладки під час відтворення.
- Щоб переглянути відомості про відео, виберіть **Деталі**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб змінити установки відеоплеєра, виберіть **Установки**.

Фоторедактор

Можна редагувати зображення та застосовувати до них різноманітні ефекти.

1 У списку програм виберіть **Фоторедактор**.

2 Виберіть зображення або виберіть **Вибрати картинку** → виберіть папку → виберіть зображення.

Щоб зробити нову фотографію, виберіть **Зробити знімок**.

3 Виберіть **Вибрана ділянка** → **OK**.

4 Накресліть межу навколо ділянки, яку потрібно вибрати, а потім виберіть **Готово**.

- Щоб змінити тип інструменту вибору, виберіть **Вибрана ділянка**.
- Щоб змінити межу вибраної ділянки, виберіть , або . У разі вибору **Магнетичний** або **Пенз.** можна змінити розмір інструменту, вибравши **Розмір вибраної ділянки**.
- Щоб змінити вибрану ділянку на протилежну, виберіть **Зворотне конвертування**.

5 Використовуйте для редагування зображень такі інструменти:

Інструмент	Функція
Обернути	Повертання або перевертання зображення.
Змінити розмір	Змінення розміру зображення за допомогою перетягування прямокутника або вибору **100%** → виберіть опцію.
Обрізати	Обрізання зображення за допомогою змінення розмірів або перетягування прямокутника.
Колір	Налаштування кольорів.
Ефект	Застосування фільтрів.
Інструменти	Використання додаткових інструментів.
	Скасування останньої дії.
	Повторення останньої дії.

6 Завершивши, виберіть .

7 Введіть ім'я зображення та виберіть **OK**.

Редактор відео

Можна редагувати відео та застосовувати до них різноманітні ефекти.

› Створення відео

1 У списку програм виберіть **Редактор відео**.

2 Виберіть тему для рамки.

3 Виберіть **Додати медіа**.

4 Виберіть категорію на лівій панелі, а потім виберіть фотографії, відео та аудіо, щоб зробити відео, а потім натисніть **Готово**.

- Щоб встановити тривалість відображення зображення, виберіть ескіз і перетягніть ліву або праву його межу.
- Щоб видалити зображення або відео, натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до кошика.
- Щоб змінити порядок розташування зображень або відео, натисніть і утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування.

5 Виберіть значок ефекту переходу між зображеннями та відео, а потім виберіть ефект.

6 Завершивши, виберіть → **Експортувати**.

7 Вибір роздільної здатності.

8 Введіть ім'я відео та виберіть **OK**.

Вирізання фрагменту відео

1. Запустіть редактор відео і відкрийте відеофайл.
2. Виберіть ескіз.
3. Розташуйте дужку початку в точці, з якої має починатися вирізаний фрагмент.
4. Розташуйте дужку завершення в точці, у якій має завершуватися вирізаний фрагмент.
5. Збережіть відредаговане відео.

Розділення відео

1. Запустіть редактор відео і відкрийте відеофайл.
2. Виберіть ескіз.
3. Перетягніть ескіз у нижню частину екрана на жовту лінію.
4. Виберіть .
5. Збережіть відредаговане відео.

Застосування ефекту до відео

1. Запустіть редактор відео і відкрийте відеофайл.
2. Перетягніть ескіз у нижню частину екрана на жовту лінію.
3. Виберіть **Відеоефект** → виберіть ефект.
4. Збережіть відредаговане відео.

Музичний плеєр

Прослуховування улюбленої музики в дорозі.

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.
- Якість відтворення може різнитися залежно від типу вмісту.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином залежно від способу їх кодування.

› Перенесення музичних файлів на пристрій

Спочатку потрібно перенести файли на пристрій або карту пам'яті, скориставшись одним із таких способів:

- завантажити з Інтернету. ► стор. 38
- завантажити з комп'ютера за допомогою програми Samsung Kies. ► стор. 82
- завантажити з комп'ютера за допомогою медіапрогравача Windows. ► стор. 83
- отримати через Bluetooth. ► стор. 93

› Відтворення музики

1. У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть музичну категорію → виберіть музичний файл.
3. Виберіть зображення альбому, щоб відкрити музичний плеєр.

4 Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Регулювання гучності.
2	Встановлення файла як обраного запису.
3	Вимкнення звуку.
4	Прокручування вперед або назад у межах файла в разі перетягування або натискання смуги.
5	Увімкнення режиму випадкового порядку відтворення.
6	Відтворення з початку; перехід до попереднього файла (натисніть і утримуйте протягом 3 секунд); прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
7	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
8	Перегляд відомостей про музичний файл.
9	Відкриття списку відтворення.
10	Отримання доступу до опцій музичного плеєра.

Номер	Функція
11	Вибір звукового ефекту.
12	Змінення режиму повторення.
13	Перехід до наступного файла; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Можна керувати музичним плеєром за допомогою гарнітури. На головному екрані натисніть і утримуйте кнопку гарнітури, щоб запустити музичний плеєр. Потім натисніть кнопку гарнітури, щоб почати відтворення або призупинити його.

Під час відтворення виберіть , щоб отримати доступ до наведених нижче опцій.

- Щоб додати музичний файл до списку відтворення, виберіть **Дод. до списку**.
- Щоб прослухати музику через гарнітуру Bluetooth, виберіть **Через Bluetooth**. Неможливо скористатися цією опцією під час підключення гарнітури до роз'єму для гарнітури пристрою.
- Щоб надіслати музичний файл іншим користувачам, виберіть **Відкрити доступ через**.
- Щоб встановити музичний файл як звук будильника, виберіть **Встановити як сигнал будильника**.
- Щоб розпочати пошук пристроїв, які мають активований спільний доступ до медіафайлів, виберіть **Пошук наявних поблизу пристроїв**.
- Щоб змінити установки музичного плеєра, виберіть **Установки**.

› Створення списку відтворення

1. У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.
2. Виберіть → **Новий список відтворення**.
3. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **OK**.
4. Виберіть категорію музики.
5. Виберіть файли, які потрібно додати, а потім виберіть **Готово**.

› Настроювання установок музичного плеєра

1 У списку програм виберіть **Музичний плеєр**.

2 Виберіть → **Установки**.

3 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Додатково → SoundAlive	Вибір звукового ефекту.
Додатково → Швидкість відтворення	Змінення швидкості відтворення.
Додатково → Текст	Відображення текстів композицій під час відтворення.
Додатково → Автоматичне вимк. музики	Автоматичне вимкнення музичного плеєра через вказаний проміжок часу.
Музичне меню	Вибір музичних категорій для відображення в музичній бібліотеці.

Music Hub

Можна отримати доступ до онлайнової музичної крамниці, щоб знайти і придбати обрані композиції. Також можна додати музичні файли до власного списку побажань і відтворити їх.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1 У списку програм виберіть **Music Hub**.

2 Здійсніть пошук, прослухайте або придбайте обрані композиції.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів і керування ним. Для контактів можна зберігати імена, номери телефонів, адреси електронної пошти тощо.

› Створення контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти** → +.
2. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).
3. Введіть контактні дані.
4. Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

› Пошук контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
3. Виберіть ім'я контакту.

У режимі перегляду контакту використовуйте такі опції:

- Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть .
- Щоб встановити обраний номер, виберіть ★.
- Щоб редагувати контактні дані, виберіть .

› Створення візитівки

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть своє ім'я вгорі списку контактів.
3. Виберіть .
4. Введіть свої дані та виберіть **Зберегти**.

Щоб надіслати свою візитівку іншим користувачам, виберіть → **Спільний доступ до візитівки через**.

› Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати повідомлення всій групі.

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Групи** → .
2. Введіть ім'я групи та настройте її установки.
3. Додайте до групи учасників.
4. Виберіть **Зберегти**.

› Імпорт або експорт контактів

Можна імпортувати або експортувати файли (у форматі VCF) на USB-накопичувач пристрою або на карту пам'яті.

Імпорт файлів контактів

1. У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.
2. Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті** або **Імпорт. із внутрішньої пам'яті**.
3. Виберіть розташування в пам'яті (за потреби).

4 Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, декількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **OK**.

5 Виберіть файли контактів для імпортування, а потім виберіть **OK**.

Експорт контактів

1 У списку програм виберіть **Контакти** → **Контакти**.

2 Виберіть → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті** або **Експорт. у внутрішню пам'ять**.

3 Виберіть **OK**, щоб підтвердити.

S Planner

На пристрої є унікальний органайзер, завдяки якому можна ефективніше й зручніше керувати своїми розкладами. Нижче наведено відомості про створення подій і завдань і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події та завдання.

› Створення подій або завдань

1 У списку програм виберіть **S Planner**.

2 Виберіть .

3 Виберіть тип події вгорі екрана.

4 Введіть відомості про подію та виберіть **Зберегти**.

› Змінення режиму перегляду

1 У списку програм виберіть **S Planner**.

2 Виберіть режим перегляду.

- **Рік**: перегляд усього року.
- **Місяць**: перегляд усього місяця.

- **Тиждень**: відображення погодинного розкладу днів на один повний тиждень.
- **День**: погодинний розклад на весь день.
- **Список**: список усіх подій і свят, запланованих на певний період.
- **Завдання**: список завдань.

Також для змінення режиму перегляду можна покласти два пальці на екран і розвести або звести їх.

Перегляд подій або завдань

1 У списку програм виберіть **S Planner**.

2 Виберіть дату в календарі.
- Щоб перейти до певного дня, виберіть → **Перейти до** та введіть дату.
- Щоб перейти до поточного дня, виберіть **Сьогодні**.

3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

Щоб надіслати подію іншим користувачам, виберіть → **Відкрити доступ через** або виберіть ◂ → .

Припинення нагадування про подію або завдання

Якщо встановлено нагадування про подію або завдання в календарі, сигнал лунатиме у вказаний час.

1 Натисніть правий нижній край системної панелі, щоб відкрити область сповіщень.

2 Виберіть сповіщення про подію.

3 Виберіть подію, щоб переглянути додаткові відомості.

Щоб вимкнути нагадування про подію на період затримки, виберіть **Відкласти**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для перегляду в майбутньому.

› Створення нагадування

1. У списку програм виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть .
3. Введіть текст нагадування.
4. Виберіть **Готово**.

› Перегляд нагадування

1. У списку програм виберіть **Нагадування**.
2. Виберіть нагадування для перегляду його подробиць.

Під час перегляду нагадування використовуйте такі опції:

- Щоб видалити нагадування, виберіть ◀ → .
- Щоб змінити фоновий колір, виберіть ◀ → .
- Щоб захистити нагадування від випадкового видалення, виберіть ◀ → .
- Щоб надрукувати нагадування за допомогою мережі Wi-Fi або підключення USB, виберіть ◀ → . Пристрій сумісний лише з деякими принтерами Samsung.
- Щоб надіслати нагадування іншим користувачам, виберіть ◀ → .

Підключення

Підключення USB

Підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Не відключайте кабель USB від комп'ютера під час передавання чи приймання даних. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Підключіть більший роз'єм кабелю USB в порт USB на комп'ютері. Може статися збій передачі даних під час використання концентратора USB.

› Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на комп'ютері. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung.

Програма Samsung Kies працюватиме на комп'ютерах під керуванням як ОС Windows, так і Macintosh.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично. Якщо вона не запуститься, двічі клацніть значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1. Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
2. Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення пристрою у режимі медіапрогравача

Можна підключити пристрій до комп'ютера та отримати доступ до збережених на пристрої медіафайлів.

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2. Натисніть у правому нижньому куті екрана, щоб відкрити область сповіщень.
3. Виберіть **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.
4. Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Підключення пристрою у режимі камери

Можна підключити пристрій до комп'ютера у режимі камери та отримати доступ до файлів на пристрої.

Скористайтеся режимом підключенням USB, якщо комп'ютер не підтримує протокол передавання даних (MTP) або на ньому не встановлено драйвер USB для пристрою.

1. Підключіть пристрій до ПК за допомогою кабелю USB.
2. Натисніть у правому нижньому куті екрана, щоб відкрити область сповіщень.
3. Виберіть **Підключено як медіапристрій** → **Камера (PTP)**.
4. Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі пристрою для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережевих пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі.

› Увімкнення функції Wi-Fi

У списку програм виберіть **Установки**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Функція Wi-Fi продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для заощадження заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук точки доступу Wi-Fi і підключення до неї

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
   Пристрій автоматично здійснить пошук доступних точок доступу Wi-Fi.
2. Виберіть точку доступу.
3. Введіть пароль до точки доступу (за потреби).
4. Виберіть **З'єднати**.

Додавання точки доступу Wi-Fi вручну

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для точки доступу та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту відповідно до вибраного типу захисту, а потім виберіть **Зберегти**.

Підключення до точки доступу Wi-Fi за допомогою WPS (Wi-Fi Protected Setup — настроювання захищеної мережі Wi-Fi)

До захищеної точки доступу можна підключитися за допомогою кнопки WPS або PIN-коду WPS. Для використання цього способу підключення на безпроводовій точці доступу має бути кнопка WPS.

Підключення за допомогою кнопки WPS

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть → **Кнопка WPS**.
3. Упродовж 2 хвилин натисніть кнопку WPS на точці доступу, щоб здійснити підключення.

Підключення за допомогою PIN-коду WPS

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть → **Введення PIN-коду WPS**.
3. Введіть PIN-код пристрою на точці доступу.

Встановлення статичної IP-адреси

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi**.
2. Виберіть точку доступу → **Показати додаткові опції**.
3. Виберіть спливаюче меню **Установки IP-адреси**.
4. Виберіть **Статична**.
5. Змініть установки IP-адреси.
6. Виберіть **З'єднати**.

Настроювання установок Wi-Fi

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi** → ☰ → **Додатково**.
2. Доступні такі опції:

Опція	Функція
Сповіщення мережі	Встановлення сповіщення про доступність відкритої точки доступу Wi-Fi.
Не вимикати Wi-Fi під час перебування в режимі сну	Встановлення або скасування роботи функції Wi-Fi в режимі сну.
MAC-адреса	Перегляд MAC-адреси.
IP-адреса	Перегляд IP-адреси.

Wi-Fi Direct

Використання функції Wi-Fi Direct для підключення двох пристроїв через мережу Wi-Fi без точки доступу.

› Підключення свого пристрою до іншого пристрою

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
2. Виберіть **Сканувати**.
3. Виберіть пристрій.

   Підключення між пристроями буде встановлено, коли власник іншого пристрою надасть дозвіл на підключення.

› Надсилання даних через мережу Wi-Fi

1. Виберіть файл або об'єкт у відповідній програмі.
2. Виберіть опцію надсилання даних через мережу Wi-Fi.

   Способи вибору опції можуть різнитися залежно від типу даних.

3. Виконайте пошук іншого пристрою та виберіть його.

› Отримання даних через мережу Wi-Fi

У разі отримання даних вони автоматично зберігаються на пристрої. Отримані дані зберігаються в папці ShareViaWifi.

AllShare Play

Використання програми AllShare Play, яка дає змогу відтворювати вміст, збережений на різноманітних пристроях, через Інтернет. Скориставшись нею, можна відтворити та надіслати будь-який файл, збережений на будь-якому пристрої, на інший пристрій або на сервер веб-сховища.

Щоб скористатися послугою AllShare Play, потрібно ввійти в облікові записи Google і Samsung і зареєструвати два або більше пристроїв як файлові сервери. Способи реєстрації можуть різнитися залежно від типу пристрою. Для отримання додаткових відомостей про використання AllShare Play виберіть → **Налаштування** → **Служба підтримки клієнтів**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Надсилання файлів

1. У списку програм виберіть **AllShare Play**.
2. Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з медіафайлами.
3. Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд із файлом.
4. Виберіть .
5. Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті для збереження файла.

› Надання доступу до файлів

1. У списку програм виберіть **AllShare Play**.
2. Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з медіафайлами.
3. Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд із файлом.
4. Виберіть , а потім виберіть веб-сайт соціальної мережі.

Відтворення файлів на віддалених пристроях

- Підтримувані формати файлів можуть різнитися залежно від підключених пристроїв у режимі медіапрогравача.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.

1. У списку програм виберіть **AllShare Play**.
2. Виберіть пристрій або місце збереження в Інтернеті з медіафайлами.
3. Виберіть категорію медіаданих і встановіть прапорець поряд із файлом.
4. Виберіть .
5. Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіапрогравач.
6. Використовуйте клавіші на пристрої для керування відтворенням.

Керування вмістом на сервері веб-сховища

1. У списку програм виберіть **AllShare Play**.
2. Виберіть сервер веб-сховища.
3. Переглядайте та керуйте файлами.

Настроювання установок AllShare Play

1. У списку програм виберіть **AllShare Play**.
2. Виберіть → **Налаштування**.
3. Доступні такі опції:

Опція	Функція
Зареєстровані сховища	Перегляд сервера веб-сховища, доданого до AllShare Play.
Зареєстровані пристрої	Перегляд або змінення пристроїв, доданих до AllShare Play.

Опція	Функція
Налаштування веб-служб	Реєстрація на сайтах соціальних мереж для завантаження файлів.
Автоматичне завантаження	Встановлення автоматичного завантаження фотографій у веб-сховище під час входу.
Параметри якості відео	Оптимізація якості відео для пристрою в разі відтворення збережених на комп'ютері відео.
Заблокувати AllShare Play	Встановлення блокування AllShare Play за допомогою введення пароля для облікового запису Samsung.
Мова	Вибір мови інтерфейсу.
Про	Перегляд відомостей про AllShare Play.

Bluetooth

Обмін даними або медіафайлами з іншими пристроями через Bluetooth.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними із пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у протизаконних цілях (наприклад, у несанкціонованому копіюванні файлів чи протизаконному відстежуванні розмов інших користувачів у комерційних цілях). Компанія Samsung не несе жодної відповідальності за наслідки, що спричинені протизаконним використанням функції Bluetooth.

› Активація функції Bluetooth

У списку програм виберіть **Установки**, а потім перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Пошук і підключення до інших пристроїв

1. У списку програм виберіть **Установки** → **Bluetooth** → **Сканувати**.
2. Виберіть пристрій.
3. Виберіть **OK**, щоб PIN-коди Bluetooth обох пристроїв збіглися. Також можна ввести PIN-код пристрою Bluetooth та вибрати **OK**.

   Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою надасть дозвіл на підключення або введе той самий PIN-код. У разі успішного підключення пристрій автоматично здійснить пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

Надсилання даних через Bluetooth

1. Виберіть файл або об'єкт у відповідній програмі.
2. Виберіть опцію надсилання даних за допомогою функції Bluetooth.

Спосіб вибору опції можуть різнитися залежно від типу даних.

3. Здійсніть пошук і підключення до пристрою Bluetooth.

› Надсилання даних через Bluetooth

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Bluetooth**, а потім встановіть прапорець поряд з іменем свого пристрою.

Щоб вибрати тривалість видимості пристрою, виберіть → **Тривалість видимості**.

2 Після відображення запиту виберіть **ОК**, щоб PIN-коди Bluetooth збіглися, або введіть PIN-код Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).

3 Виберіть **Прийн.**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних.

Отримані дані зберігаються в папці Bluetooth. У разі отримання контакту він автоматично зберігається в телефонній книзі.

GPS

Пристрій обладнано приймачем системи глобального позиціонування (GPS). Нижче наведено відомості про активацію послуг визначення розташування та використання додаткових функцій GPS.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів;
- у транспорті за наявності сонцезахисної плівки.

Не торкайтеся ділянки поруч з антеною та не перекривайте її долонями або іншими об’єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

› Активація послуг визначення розташування

Для отримання відомостей про розташування або пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Послуги розташування**.

2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі Wi-Fi для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання GPS-супутників для пошуку розташування.
Пошук розташ. і пошук Google	Використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

VPN-підключення

Створення мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й безпечне підключення до них через Інтернет.

- На пристрої вже має бути настроєно доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити установки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості потрібно вводити, зверніться до адміністратора VPN.
- Для використання цієї функції слід увімкнути функцію блокування екрана.

› Настроювання профілю VPN

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додаткові установки** → **VPN** → **Додавання мережі VPN**.

2 Доступні такі опції:

Опція	Функція
Назва	Введення імені сервера VPN.
Тип	Вибір типу VPN.
Адреса сервера	Введіть адресу сервера VPN.
Секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.
Ідентифікатор IPSec	Введення імені користувача.
Попередній загальний ключ IPsec	Введення загального ключа безпеки.
Сертифікат користувача IPSec	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат CA IPSec	Вибір сертифіката центра сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Сертифікат сервера IPSec	Вибір сертифіката сервера, що використовуватиметься сервером VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.

Опція	Функція
Шифрування PPP (MPPE)	Встановлення шифрування даних перед їх надсиланням на сервер VPN.
Показати додаткові опції	Змінення додаткових установок мережі.

Доступні опції можуть різнитися залежно від типу VPN.

3 Завершивши, виберіть **Зберегти**.

› Підключення до приватної мережі

1 У списку програм виберіть **Установки** → **Додаткові установки** → **VPN**.

2 Виберіть приватну мережу.

3 Введіть ім'я користувача та пароль, а потім виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Будильник

Встановлення та керування будильниками для нагадування про важливі події.

› Встановлення будильників

1. У списку програм виберіть **Будильник**.
2. Виберіть +.
3. Настройте установки будильника.
4. Завершивши, виберіть **Готово**.

Щоб вимкнути будильник, виберіть значок годинника поряд із будильником. Щоб видалити будильник, виберіть .

› Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії:

- Щоб припинити відтворення сигналу, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.
- Щоб припинити відтворення сигналу на період затримки, виберіть , а потім проведіть пальцем за межі великого кола.

Калькулятор

Виконання обчислень на пристрої.

› Виконання обчислень

1. У списку програм виберіть **Калькулят.**
2. Використовуйте клавіші на екрані для виконання основних обчислень.

› Перегляд історії обчислень

1. У списку програм виберіть **Калькулят.**
2. Виконайте обчислення.
3. Виберіть , щоб приховати клавіатуру калькулятора. Відобразиться історія обчислень.

Завантаження

Керування журналами файлів, завантажених з Інтернету або електронної пошти.

1. У списку програм виберіть **Завантаж.**
2. Виберіть категорію завантажень.
3. Щоб відкрити завантажений файл, виберіть журнал. Щоб видалити журнал, встановіть прапорець, а потім виберіть .

Dropbox

Використання хмарної служби збереження даних Dropbox для збереження файлів та надання до них спільного доступу іншим користувачам. Після збереження файлів у папці Dropbox пристрій автоматично здійснює синхронізацію з веб-сервером і всіма іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Dropbox.

› Увімкнення Dropbox

1. У списку програм виберіть **Dropbox** → **Start**.
2. Введіть адресу електронної пошти та пароль, а потім виберіть **Log in**.
   Якщо ви новий користувач, виберіть **New to Dropbox? Create a free account** для створення облікового запису.
3. Виберіть **Next**.
4. Виберіть **Turn on**, щоб автоматично завантажити фотографії та відео, що зроблені камерою на пристрої.

› Завантаження файлів до папки Dropbox

1. У списку програм виберіть **Dropbox**.
2. Виберіть → → **Upload here** → **Photos or videos** або **Other files**.
3. Виберіть файли.
4. Виберіть **Upload**.
   Файли, збережені в цій папці, буде додано на веб-сервер і розташований у вас вдома комп'ютер.

› Перегляд файлів

1 У списку програм виберіть **Dropbox** → .

2 Виберіть файл.

Мої файли

Отримання доступу до різноманітних типів файлів, збережених на пристрої.

› Підтримувані формати файлів

Цей пристрій підтримує такі формати файлів:

Тип	Формат
Зображення	bmp, gif, jpg, png
Відео	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Музика	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Звук	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Інші	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення пристрою.
- Під час відкриття файла може статися помилка, якщо його розмір перевищує обсяг доступної пам'яті.

› Перегляд файлів

1. У списку програм виберіть **Мої файли**.
2. Виберіть папку.
   - Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть .
   - Щоб повернутися до головного каталогу, виберіть .
3. Виберіть файл.

У списку папок використовуйте такі опції:

- Щоб здійснити пошук файлів, збережених на пристрої, виберіть .
- Щоб переглянути файли в режимі ескізів, виберіть .
- Щоб створити папки для керування файлами, виберіть .
- Щоб змінити установки диспетчера файлів, виберіть → **Установки**.
- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть спливаюче меню **Назва**, а потім виберіть опцію.
- Щоб надіслати файл іншим користувачам, встановіть прапорець, а потім виберіть .
- Щоб скопіювати або перемістити файли чи папки в іншу папку з файлами, встановіть прапорці, а потім виберіть або .
- Щоб видалити файли або папки, встановіть прапорці, а потім виберіть .
- Щоб змінити ім'я файла або папки, встановіть прапорець, а потім виберіть → **Перейменувати**.
- Щоб переглянути відомості про файл або папку, встановіть прапорець, а потім виберіть → **Деталі**.

Polaris Office

Створення та перегляд документів на пристрої.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Створення документів

1 У списку програм виберіть **Polaris Office**.

Під час першого запуску програми зареєструйтеся онлайн або пропустіть реєстрацію.

2 Виберіть → виберіть тип документа.

3 Виберіть шаблон (за потреби).

4 Створіть документ.

5 Завершивши, виберіть .

6 Введіть ім'я документа, виберіть розташування в пам'яті для його збереження, а потім виберіть **Зберегти**.

› Відкриття документів

1 У списку програм виберіть **Polaris Office**.

2 Виберіть **Браузер** → виберіть тип документа.
Щоб відкрити файл, який нещодавно використовувався, виберіть файл у розділі **Попередні документи**.

3 Перегляньте документ.

У режимі перегляду документа використовуйте такі опції:

- Щоб збільшити або зменшити зображення, покладіть два пальці на екран і повільно розведіть або зведіть їх.
- Щоб скасувати останню дію, виберіть .
- Щоб повторити останню дію, виберіть .
- Щоб додати об'єкт до документа, виберіть .
- Щоб відкрити панель інструментів для редагування, виберіть .
- Щоб запустити слайд-шоу в документі PowerPoint, виберіть . Натисніть на екран, щоб перейти до наступного слайду. Виберіть , щоб вийти зі слайд-шоу.
- Щоб знайти певний текст у текстовому документі, виберіть .
- Щоб скористатися додатковими опціями роботи з документами, виберіть .

Доступні опції можуть різнитися залежно від типу документа.

› Керування документами онлайн

1. У списку програм виберіть **Polaris Office**.
2. Виберіть **Clouds** → **Додати обліковий запис** → виберіть хмарну службу.
3. Введіть адресу електронної пошти та пароль, щоб отримати доступ до свого облікового запису, а потім виберіть **OK**.
4. Перегляньте документи та керуйте ними на сервері.

Google

Пошук даних на пристрої або інформації в Інтернеті.

1 У списку програм виберіть **Google**.

2 Введіть ключове слово та виберіть .
Щоб здійснити пошук даних за допомогою голосу, виберіть і промовте ключове слово в мікрофон пристрою.

3 Виберіть результат пошуку.

Світовий час

Перегляд часу іншої країни та встановлення світового часу на екрані пристрою.

1 У списку програм виберіть **Світовий час** → .

2 Введіть назву міста або виберіть її на карті.

3 Виберіть .

Щоб застосувати до годинників перехід на літній час, натисніть і утримуйте годинник, а потім виберіть **Установки переходу на літній час**.

Установки

Отримання доступу до опцій установок

1 У списку програм виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки, а потім – потрібну опцію.

Wi-Fi

Увімкнення функції Wi-Fi для підключення до точки доступу Wi-Fi і отримання доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб скористатися іншими опціями, виберіть .

- **Додатково**: настроювання установок Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної точки доступу Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної точки доступу Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Використання даних

Слідкування за обсягом використаних даних.

Додаткові установки

Змінення установок для керування підключеннями до інших пристроїв і мереж.

› Режим без зв'язку

Увімкнення режиму без зв'язку призведе до вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише функції, не пов'язані з роботою в мережі.

› VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) і керування ними.

› Наявні поблизу пристрої

- **Спільний доступ до файлів**: увімкнення спільного доступу до медіафайлів для надання іншим пристроям із підтримкою DLNA дозволу на доступ до медіафайлів, збережених на пристрої.
- **Спільний вміст**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Ім'я пристрою**: введення імені медіасервера для пристрою.
- **Список дозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.
- **Список недозволених пристроїв**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження завантажених медіафайлів.
- **Завантажувати з інших пристроїв**: надання дозволу на завантаження іншими пристроями.

› Kies через мережу Wi-Fi

Підключення пристрою до програми Samsung Kies за допомогою мережі Wi-Fi.

Режим блокування

Вибір сповіщень, які буде заблоковано, або встановлення дозволу на отримання сповіщень про виклики від певних контактів в режимі блокування.

Звук

Змінення установок різних звуків на пристрої.

- **Гучність**: регулювання рівня гучності різноманітних звуків на пристрої.
- **Стандартні сповіщення**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про події.
- **Звуки в разі натискання**: встановлення відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.

Дисплей

Змінення установок для керування дисплеєм і підсвічуванням на пристрої.

- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для домашнього екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для домашнього екрана та екрана блокування.
- **Яскравість**: регулювання яскравості дисплея.
- **Автоматичне відключення екрану**: вибір тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.

- **Смарт-режим**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
- **Стиль шрифту**: вибір типу шрифту для відображення тексту.
- **Розмір шрифту**: вибір розміру шрифту для створення або відображення об'єктів у програмах.
- **Швидкий запуск**: вибір програми для запуску за допомогою клавіші швидкого доступу. Значок клавіші швидкого доступу буде змінено відповідно до призначеної програми.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам'ять пристрою та карти пам'яті. Також можна відформатувати карту пам'яті.

Форматування карти пам'яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам'яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та встановлені програми займають певну частину пам'яті.

Режим енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна установок для нього.

- **Енергозбереження ЦП**: встановлення обмеження на використання певних системних ресурсів.
- **Енергозбереження екрана**: зменшення яскравості дисплея.
- **Відомості про енергозбереження**: перегляд відомостей про заощадження заряду акумулятора.

Акумулятор

Перегляд кількості електроенергії від акумулятора, що споживається пристроєм.

Диспетчер програм

Перегляд і керування програмами, інстальованими на пристрої.

Послуги розташування

Змінення установок послуг визначення розташування.

- **Використовувати безпроводові мережі**: використання мережі Wi-Fi для пошуку розташування.
- **Використовувати GPS-супутники**: використання супутників GPS для пошуку розташування.
- **Пошук розташ. і пошук Google**: використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на пристрої.

Екран блокування

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана.
- **Опції екрану блокування**:

Ці установки застосовуються, лише якщо встановлено опцію блокування проведенням.

- **Клавіші швидкого доступу**: відображення клавіш швидкого доступу до програм на екрані блокування та їх змінення.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Інформаційний тікер**: відображення новин або біржових відомостей на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Годинник**: відображення годинника на екрані блокування.
- **Текст довідки**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

- **Відомості про власника**: введення відомостей, які відображатимуться на екрані блокування.

Безпека

Змінення установок для захисту пристрою.

- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цю установку, оскільки шифрування пристрою може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**:
  - **Шифрувати**: шифрування файлів під час збереження на карті пам'яті.
  - **Шифрування всіх даних**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті.
  - **Не враховувати мультимедійні файли**: шифрування всіх файлів, збережених на карті пам'яті, за винятком мультимедійних файлів.

У разі ввімкнення цієї установки та скидання установок пристрою до заводських значень, пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цю установку перед скиданням установок пристрою.

- **Віддалене керування**: встановлення дозволу на віддалене керування пристроєм через Інтернет у разі його втрати чи викрадення.

- **Веб-ст. "Пошук мого тел."**: перехід на веб-сайт SamsungDive (*www.samsungdive.com*). На веб-сайті SamsungDive можна відстежувати втрачений або викрадений пристрій та керувати ним.
- **Зробити паролі видимими**: відображення паролів на пристрої під час їх введення.
- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів, призначених для пристрою. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати нові політики на пристрої.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише зі служби Play Store.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання програм.
- **Інст. з міс. збер. на пристрої**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Очищення облікових даних**: видалення облікових даних із пристрою та скидання паролю.

Мова та спосіб введення

Змінення установок мови та введення тексту.

› Мова

Вибір мови інтерфейсу.

› За замовчуванням

Вибір способу введення тексту.

› Введення тексту в Google Voice

Увімкнення функції голосового введення Google для введення тексту за допомогою голосу. Щоб змінити установки голосового введення, виберіть .

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення для функції розпізнавання голосу Google.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

› Клавіатура Samsung

Щоб змінити установки клавіатури Samsung, виберіть .

- **Мови введення**: вибір мов введення, які використовуватимуться на клавіатурі.
- **Прогнозування тексту**: увімкнення режиму XT9 для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення на клавіатурі.
- **Рукописне введення**: зміна установок режиму рукописного введення, наприклад часу розпізнавання, товщини або кольору пера.
- **Додатково**:
  - **Автовикор. великих літер**: автоматичне введення великої літери на початку речення.
  - **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного натискання клавіші пробілу.
  - **Поперед.перегляд символів**: відображення попереднього зображення кожної натиснутої літери.
  - **Звук під час нат. кл.**: встановлення на пристрої звуку під час натискання клавіші.
- **Посібник**: перегляд посібника з використання клавіатури Samsung.
- **Скинути установки**: скидання установок клавіатури Samsung до заводських значень.

› Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу Google.
- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв'язку для сповіщення про поточну дію.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Завантажити розпізн-ня мовл. офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

› Перетворення тексту на мовлення

- **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, виберіть ⚙.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Режим "За кермом"**: увімкнення режиму «За кермом» для голосового зчитування подробиць подій.

› Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або джойстика, підключених до пристрою.

Резервне копіювання та скидання

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Резервне копіювання облікового запису**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автоматичне відновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Дод. обл. запис

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Аксесуар

Звук стикування: відтворення звуку в разі підключення пристрою до док-станції або відключення його від неї.

Дата і час

Змінення установок керування відображенням часу й дати на пристрої.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Вибрати часовий пояс**: вибір часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24- або 12-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Доступність

Послуги доступності – це спеціальні функції для людей з особливими фізичними потребами. Змініть установки, щоб полегшити використання інтерфейсу та функції пристрою.

- **Автоматично обертати екран**: встановлення автоматичного обертання інтерфейсу в разі обертання пристрою.

- **Автоматичне відключення екрану**: вибір тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться на веб-сайтах за допомогою TalkBack.
- **Клавіша швид. доступу**: додавання клавіші швидкого доступу до установок доступності, що відображатиметься в разі натискання й утримання клавіші ввімкнення та вимкнення живлення.
- **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок.
- **Розмір шрифту**: змінення розміру шрифту в календарі, електронній пошті, телефонній книзі та програмах для роботи з нагадуваннями.
- **Перетворення тексту на мовлення**:
  - **Переважна система TTS**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити установки систем синтезу мовлення, виберіть .
  - **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
  - **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
  - **Режим "За кермом"**: увімкнення режиму «За кермом» для голосового зчитування подробиць подій.
- **Покращення веб-доступності**: інсталяція програмами веб-сценаріїв, завдяки яким відображуваний у них веб-вміст стає доступнішим.
- **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
- **Затримка під час натискання й утримання**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.

Опції розробки

Увімкнення та змінення установок для розробки програм.

- **Пароль для резервного копіювання робочого стола**: встановлення пароля для захисту даних резервного копіювання.
- **Працювати у звичайному режимі**: скасування вимкнення екрана під час заряджання акумулятора.
- **Захистити карту пам'яті**: запит підтвердження в разі читання даних із карти пам'яті.
- **Налагодження USB**: ввімкнення режиму налагодження USB для підключення пристрою до комп'ютера за допомогою кабелю USB.
- **Дозволити пусті розташування**: надання дозволу на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки.
- **Виберіть програму для налагодження**: вибір програм для здійснення налагодження та попередження виникнення помилок у разі призупинення налагодження.
- **Очікування запуску програми налагодження**: попередження завантаження вибраної програми, доки не запуститься програма налагодження.
- **Показати натискання**: відображення вказівника в разі натискання екрана.
- **Показ. розташ. вказівника**: відображення координат і сліду вказівника в разі натискання екрана.
- **Відображення меж макету**: відображення меж.
- **Відображення оновлень вікон за допомогою графічного процесора**: встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення за допомогою графічного процесора.
- **Показати оновлення екрана**: встановлення блимання ділянок екрана в разі їх оновлення.
- **Збіл. розм. анім. на вік.**: вибір швидкості відкриття та закриття спливних вікон.
- **Розмір анімації переходу**: вибір швидкості переходу між екранами.
- **Шкала тривалості анімації**: вибір тривалості відображення спливних вікон.

- **Вимкнути апаратні накладання**: приховання апаратних накладань.
- **Прим. прист. граф. проц.**: використання прискорення обладнання 2D для покращення продуктивності відображення графіки.
- **Обмежений режим**: встановлення блимання екрана в разі тривалого виконання операцій програмами.
- **Пок. відом. про викор. ЦП**: перелік усіх активних процесів.
- **Профіль роботи графічного процесора**: перевірка тривалості пристосування графічного процесора.
- **Увімкнення трасування**: збереження трасувань програм і продуктивності системи.
- **Не зберігати заходи**: закриття запущеної програми в разі запуску нової програми.
- **Максимальна кількість фонових процесів**: встановлення обмеження кількості виконуваних у фоновому режимі процесів.
- **Показ. всі сповіщен. ПНВ**: відображення сповіщення про «зависання» програми, запущеної у фоновому режимі.

Про пристрій

Перегляд відомостей про пристрій, таких як номер моделі та версія.

За допомогою послуги FOTA (firmware over-the-air – безпроводове оновлення ПЗ пристрою) можна завантажити та інсталювати оновлення мікропрограми. Щоб перевірити наявність таких оновлень, виберіть **Оновлення програмного забезпечення** → **Оновити**.

Усунення неполадок

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до вашого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо сенсорний екран вашого пристрою не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню пристроєм введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть пристрій, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки пристрою, щоб відновити його функції. Якщо пристрій реагує на натискання клавіш, але програма «зависає», закрийте її за допомогою диспетчера завдань. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте клавішу ввімкнення/вимкнення живлення протягом 8-10 секунд.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання даних до заводських значень. У списку програм виберіть **Установки** → **Резервне копіювання та скидання** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки пристрою** → **Видалити всі**.

Пристрій подає звуковий сигнал, а на дисплеї відображається значок порожньої батареї

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор, щоб продовжити використання пристрою.

Акумулятор не заряджається належним чином або пристрій вимикається

Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим акумулятором. Віднесіть пристрій до місцевого сервісного центру Samsung.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на пристрої із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що пристрій підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що пристрій та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP інстальовано пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies 2.0 чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Предметний покажчик

AllShare Play 88
Bluetooth 91
Google+ 55
Google Mail 49
Google Maps 42
Google Messenger 55
Google Talk 53
Play Маркет 45
Polaris Office 102
Samsung Apps 46
VPN-підключення 94
Wi-Fi 84
YouTube 47
акумулятор
  зарядження 14
блокування пристрою 34
браузер 38
будильники 97
введення тексту
  за допомогою клавіатури Samsung 36
  за допомогою функції голосового введення Google 36
  копіювання та вставлення 37
відео
  відтворення 64, 69
  завантаження до YouTube 48
  зйомка 61
відеоплеєр 64
галерея 67
головний екран
  видалення об'єктів 27
  видалення панелей 27
  використання віджетів 28
  використання області сповіщень 26
  додавання панелей 27
  переміщення об'єктів 26
диспетчер завдань 31
диспетчер файлів 100
дисплей
  заставка 32
  мова 31
  стиль шрифту 32
  установки 107
  яскравість 33
енергозбереження 16, 108
звук
  гучність пристрою 32
  звуки в разі натискання 32
  установки 107
звуки в разі натискання 32
значки-індикатори 25
календар
  перегляд подій 80

створення подій 79
калькулятор 98
камера
відеозйомка 61
змінення установок відеокамери 63
змінення установок камери 59
фотографування 56
карта пам'яті
видалення 18
вставлення 17
форматування 18
контакти
імпорт/експорт 78
пошук 77
створення 77
створення груп 78
мапи
використання навігації 44
обмін розташуваннями 42
отримання напрямків 43
пошук розташованих поблизу місць 44
пошук розташувань 42
музичний плеєр 73
нагадування
перегляд 81
створення 81
підключення
AllShare Play 88
Bluetooth 91
VPN-підключення 94
Wi-Fi 84
підключення GPS 93
підключення USB 82
підключення USB
за допомогою Samsung Kies 82
за допомогою медіапрогравача Windows 83
у режимі камери 83
як медіапристрій 83
повідомлення
надсилання повідомлення електронної пошти 51
надсилання пошти Google 49
перегляд повідомлення електронної пошти 52
перегляд пошти Google 50
пошук свого мобільного пристрою 35
програми
багатозадачність 31
видалення 30
впорядкування 29
завантаження 30
закриття 31
запуск 28
редактор відео 71
режим «Без звуку» 32
режим без зв'язку 19
розпакування 11
світовий час 104

сенсорний екран
блокування/ розблокування 23
використання 20
установки 105
фотографії
зйомка 56
перегляд 67
редагування 70
фоторедактор 70
функції клавіш 14

Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsung.com/kies**) та інсталюйте її на ПК.
2. З'єднайте пристрій із ПК за допомогою кабелю USB.
   Для отримання додаткових відомостей дивіться довідку Samsung Kies.